

Opis i zastosowanie

Podstawy dachowe do zastosowania na przewodach wentylacyjnych prostokątnych oraz instalacjach wentylacyjnych bezprzewodowych. Umożliwiają przeprowadzenie instalacji przez dachy o różnej budowie oraz przenoszą na konstrukcję dachu ciężar czerpni, wyrzutni dachowych. Stosowane w instalacjach wentylacyjnych jako elementy nośne czerpni lub wyrzutni dachowych o przekroju prostokątnym.

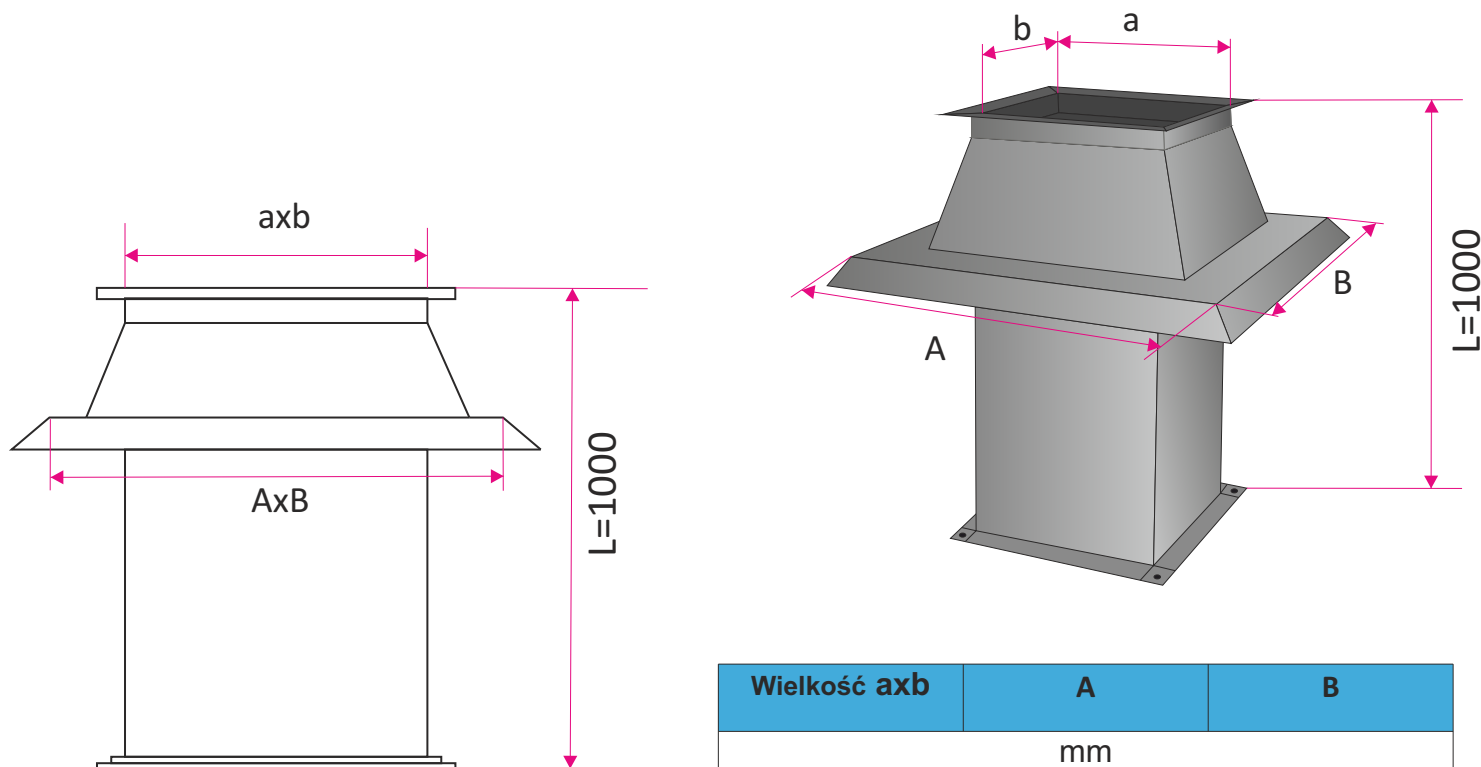
Podstawy dachowe posiadają Atest Higieniczny HK/K/0522/03/2016

Materiał i wykonanie

Podstawy dachowe typ A wykonywane są standardowo ze stali ocynkowanej. Na życzenie klienta możliwe jest lakierowanie elementu w wybranym kolorze z palety RAL oraz wykonanie specjalne ze stali nierdzewnej lub aluminium.

Wymiary

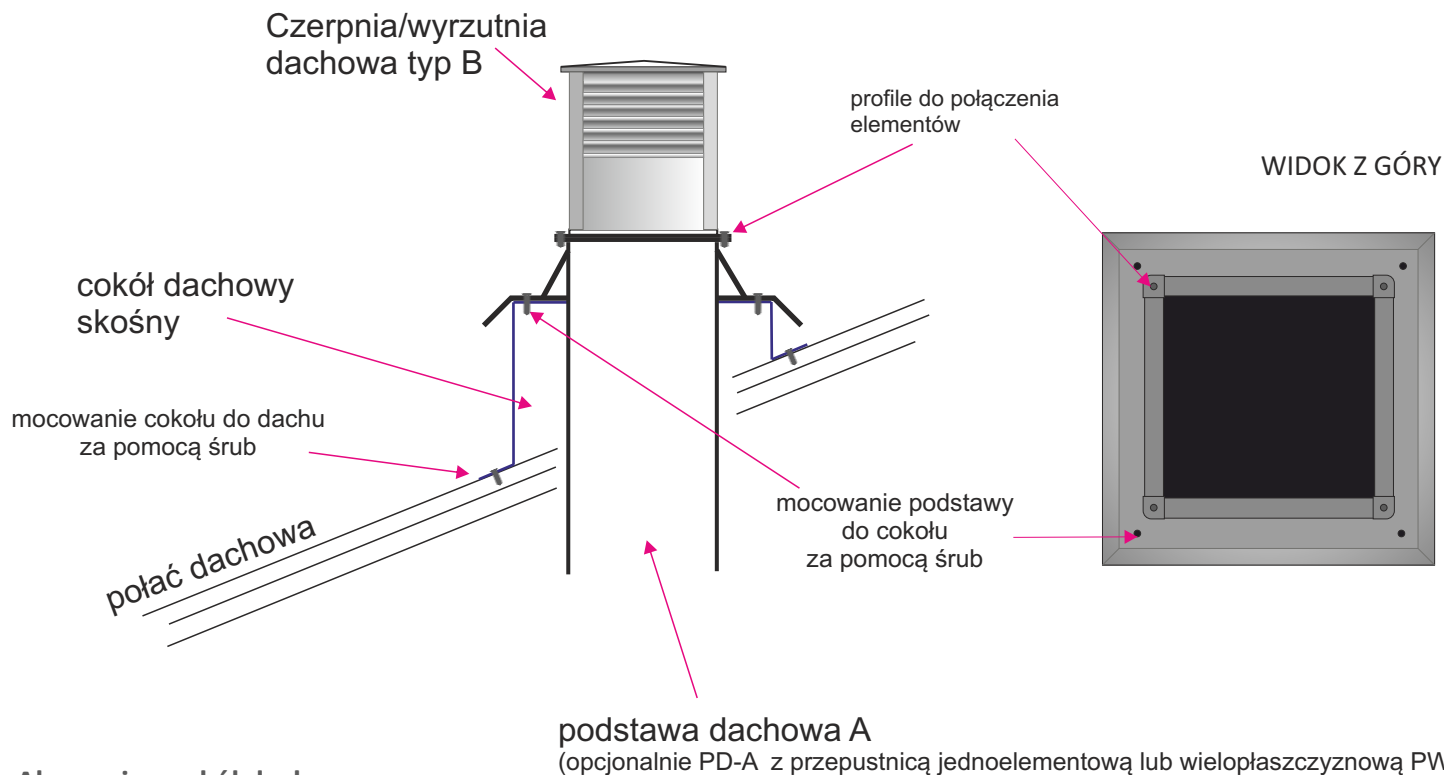
Podstawy dachowe produkowane są na zamówienie. Przykładowe wymiary podstaw zamieszczone są w tabeli. Na zamówienie możliwe jest wykonanie podstaw w innych wymiarach.



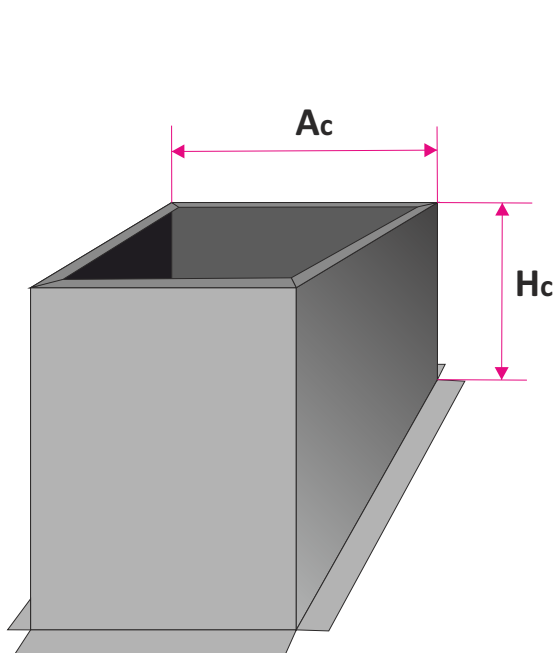
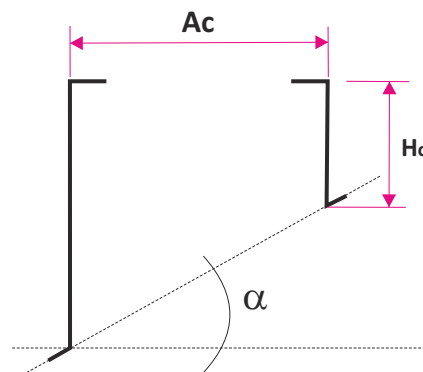
W przypadku konieczności wyprodukowania podstawy w wymiarach AxB innych niż sugerowane w tabeli, prosimy o podanie tych wymiarów w kodzie zamówienia.

Wielkość axb	A	B
	mm	
250x250	531	531
250x400	531	681
250x630	531	911
400x400	706	706
400x630	706	986
630x630	986	986
630x1000	986	1356
630x1600	986	1956
1000x1000	1456	1456
1600x1600	2056	2056

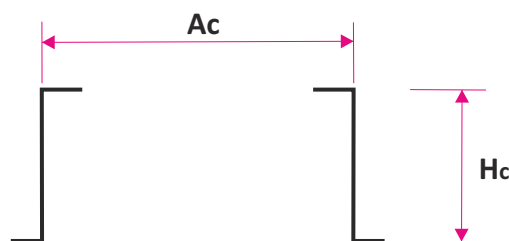
Inne wymiary produkowane są na życzenie klienta

Przykład montażu

Akcesoria - cokół dachowy

Cokół dachowy montowany jest na dachu jako konstrukcja wsporcza pod podstawy dachowe PD-B/I, PD-B/II, PD-B/III, a także w celu wyrównywania spadku dachu. Standardowo wykonany jest ze stali ocynkowanej. Na życzenie możliwe jest lakierowanie w dowolnym kolorze z palety RAL a także wykonanie specjalne ze stali nierdzewnej lub aluminium. Cokoły mogą być również izolowane, termicznie lub/i akustycznie, izolacją kauczukową lub wełną mineralną.


1. Cokół kątowy


UWAGA: należy zaznaczyć czy wartość α podana jest w stopniach czy procentach

2. Cokół prosty


Wysokość cokołu prostego oraz kąтового dostosowywana jest do warunków w miejscu montażu (konieczność określenia w momencie zamówienia).

Sposób złożenia zamówienia

Zamówienia prosimy składać wg poniższego wzoru:

PD-A / 'axb' / 'RAL' / 'M' / 'P' + Cokół / 'Hc' / 'α'

'axb'	wymiar podstawy (wg tabeli lub indywidualny na życzenie klienta)
'RAL'	kolor podstawy wg palety RAL (brak*)
'M'	materiał: ST - stal ocynkowana * AL - aluminium lakierowane proszkowo KO - stal nierdzewna / kwasoodporna (gat. 1.4301 lub 1.4404)
'P'	regulacja: brak - bez przepustnicy* PJ-A - przepustnica jednoelementowa PWR - przepustnica wielopłaszczyznowa
'Hc'	wysokość cokołu (w przypadku braku informacji zostaną zastosowane wartości z tabeli)
'α'	kąt nachylenia dachu (należy zaznaczyć czy wartość podana jest w stopniach czy procentach).

* - w przypadku nie podania informacji zostaną zastosowane standardowe parametry